

簡易組み立てテント「クイックモック」シリーズ 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に本書をよくお読みの上、正しい方法でお使いください。

1. 安全上のご注意

お取扱いに際しては、以下の事項を必ずお守りください。

- ・製品を改造しないこと
- ・衝撃などによって破損または変形が生じたときは、速やかに使用を中止すること
- ・製品の上に乗ったりぶら下がったりしないこと
- ・本製品の添付品及びオプション品以外のものを、製品に吊り下げないこと
- ・不用意に長期間日光及び風雨にさらされる場所に置かないこと
- ・窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、温度が高くなる場所に放置しないこと
- ・使用しないときは車中などの高温になる場所を避け、日光及び風雨を避けられる場所で保管すること
- ・製品のお取扱いは、軍手などの保護具を着けた大人二人以上で行うこと
- ・製品に強い衝撃や圧力が加わる行為はしないこと
- ・風の強い場所及び雷が予想される場所では使用しないこと
- ・使用中に風が強くなったり、付近で雷が発生しているときは、速やかに使用を中止すること
- ・テント内で火器を使用しないこと、また白熱灯や焼却炉等の熱源の近くでは使用しないこと
- ・炎天下で長時間使用した後はフレームが高温になることがありますので、素手でフレームに触らないこと
- ・ご使用前には製品の各部を点検し、ねじの緩みや破損のある時は使用しないこと

2. 同梱品の確認

同梱品が全てそろっているか、確認してください。


- | | |
|------------|-----|
| ・テントフレーム本体 | 1 式 |
| ・天幕 | 1 枚 |
| ・テント収納バッグ | 1 個 |
| ・取扱説明書（本書） | 1 冊 |

横幕 4 枚セット（QM-001S 及び QM-003S）の場合、以下の同梱品が追加されます。


- | | |
|--------------|-----|
| ・横幕スタンダードタイプ | 1 枚 |
| ・横幕ウィンドウタイプ | 2 枚 |
| ・横幕ジッパータイプ | 1 枚 |

3. 各部の名称

・天幕

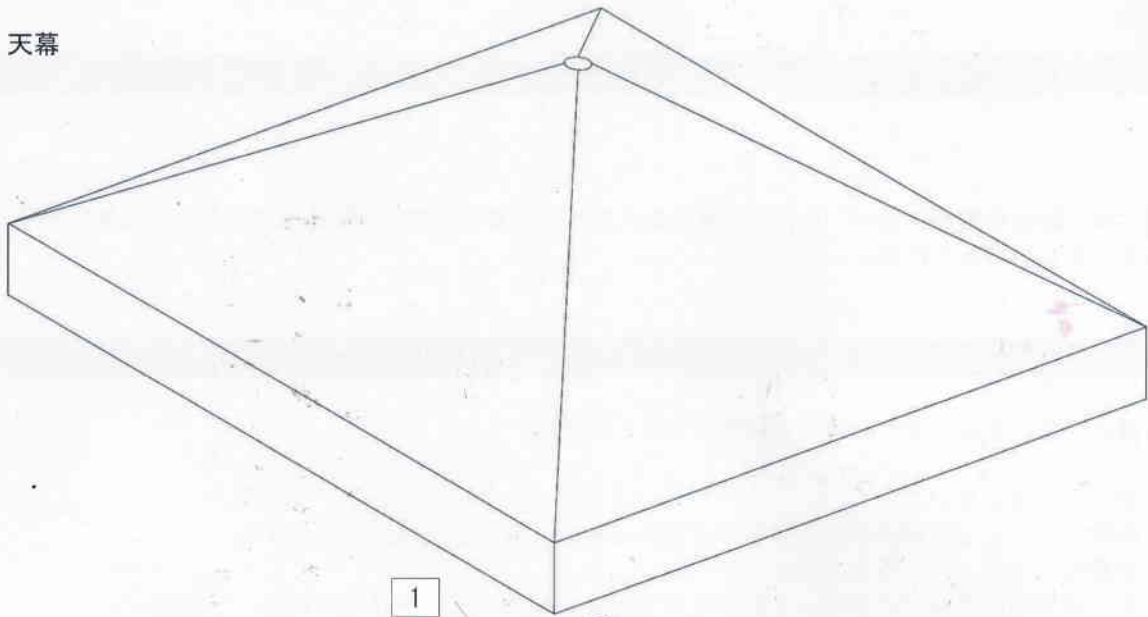

・テントフレーム本体

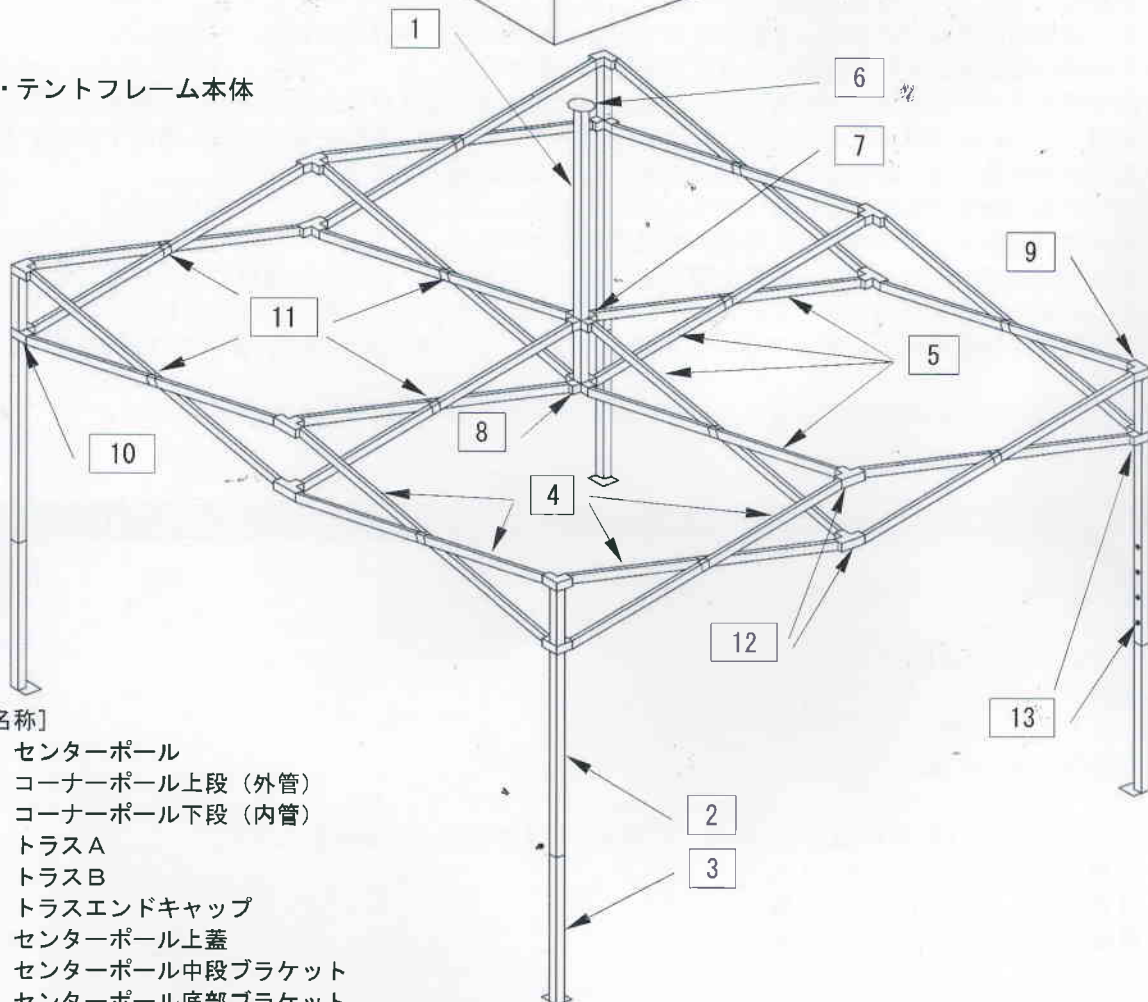

[名称]

1. センターポール
2. コーナーポール上段 (外管)
3. コーナーポール下段 (内管)
4. トラスA
5. トラスB
トラスエンドキャップ
6. センターポール上蓋
7. センターポール中段ブラケット
8. センターポール底部ブラケット
9. コーナーポール上段ブラケット
コーナーポール上蓋
10. コーナーポール下段ブラケット
11. トラスセンターボルトセット
12. トラスジョイントブラケットセット
13. ロックボタン

4. 組み立て

組立の際は、2名以上の大人が行ってください。また、軍手などの保護具を着用し、ブラケット等での挟まれに十分に注意してください。



1. テントフレーム本体を平らな地面に立てます。



2. トラスに手を入れられる程度フレームを広げます。



3. テントフレーム本体に天幕をかぶせます。



4. 天幕コーナー部内側のマジックテープをフレームに固定します。



5. 1人がトラスの下部2か所を掴み、もう1人が対面側の同じ場所を掴みます。



6. 2人そろって掴んだトラスを持ち上げながら、フレームを広げるように後ずさりします。



7. 1人がフレーム下に入り、センターポール下部を持ち上げるように力をかけますとトラスが広がります。



8. センターポールを持ち上げている間に、もう一人がコーナーポール下段ブラケットを上へスライドさせ、ロックボタンを超えて「カチッ」と音がするまで持ち上げます。
※ロックボタンが固定される音です。



9. 天幕の張りを整えます。



10. 天幕内側のフックを、トラスに固定します。



11. コーナーポール下のフランジ部を足で踏みながら、ロックボタンが高さ調節穴から飛び出るまでフレームを持ち上げます。



12. ロックボタンを押し戻して、お好みの高さに調節します。

5. 解体

1. 高さ調節用ロックボタンを押し戻して、コーナーポールを縮めます。
※ 本作業を最初実施せずフレームを畳みますと、コーナーポールを縮められなくなる恐れがあります。ご注意ください。
2. 天幕内側のフックを、トラスから外します。
3. コーナーポール下段ブラケットの下に出ているロックボタンを押し戻し、同ブラケットがロックボタンの下にくるまでスライドします。(QM-003の場合は、コーナーポール下段ブラケットに付いているロック解除ボタンを押ししてください。)
4. 両側からフレームを持ち上げ、均等に縮めます。

この後、本体を横にして運搬する場合や長期保管になりそうな場合は、天幕をはがして畳み、別々に保管してください。

5. テント収納バッグをかぶせます。

6. その他

本製品を末長くご使用いただくために、以下の事項に注意してください。

- ・ 収納時には天幕を外す必要はありませんが、縦向きに保管してください。寝かせる必要があるときや運搬等で振動が発生する状況では、フレームと天幕が擦れ、天幕に穴が開く恐れがあります。寝かせる時や運搬するときは、天幕を外して収納してください。
- ・ ご使用後は濡れ布巾等で汚れを落とし、よく乾かしてから収納してください。
- ・ 本製品は常設を目的としておりません。長期間の屋外での使用は、天幕の劣化やフレームの錆びの原因となりますのでご注意ください。
- ・ 屋外での設置では、急な突風等で製品が飛んだり倒れる可能性があります。ご使用の際は、市販のペグや重り等をコーナーポールに固定し、十分な風対策をしてください。
- ・ フレームの歪みや転倒の原因になりますので、テントはなるべく水平で平らな場所で設営してください。
- ・ トラスの各固定部は、ボルトで固定されております。長くご利用いただきますと、風や運搬時の振動等でボルトが緩む可能性があります。テントを組み立てましたら、全てのボルトに過度の緩みがないか点検してください。緩みがある場合はドライバーを使用し、トラスがスムーズに可動する範囲で締め付けてください。締め付けすぎますとトラスや各部品を損傷する可能性がありますので、無理な力を加えないようご注意ください。
- ・ フレームはスチール製ですので、湿った地面でのご使用にはご注意ください。

保証期間後の破損修理に関しては、有償修理のほか、製品の各部品は個別に販売もいたしております。

7. 保証規定

保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、本書記載内容に基づき、無償修理または良品との無償交換をいたします。

保証期間

商品ご購入後、速やかに商品をご確認ください。初期不良につきましては、商品ご購入日または商品到着日を含め2週間以内にご連絡をいただいた方を対象といたします。通信販売によるご購入の場合には、商品到着日の確認できる書類などを大切に保存ください。

免責事項

下記事項につきましては、保証期間におきましても当社は保証致しかねます。ご了承ください。

1. 製品の不良による他の機器の損害または修理
2. 修理・交換による使用不能期間の間接的損害
3. 修理及び良品への交換に要する、当社または販売店への商品の持込みにかかる諸経費及び発送の際の送料
4. 商品を日本国外へ持ち出した場合

有償修理

故障原因が以下の場合には保証範囲外となり、有償修理となります。

1. 販売店及びご購入日または商品到着日を確認できない場合
2. 商品ご購入日または商品到着日より2週間を経過している場合
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災等による故障及び損傷
4. 使用方法の誤りによる故障・損傷。
5. 商品の改造、調整、部品交換をされた場合
6. ショック、加圧等により生じた故障
7. 他の機器に起因する故障または損傷。

初期不良について

1. 商品が初期不良と思われた場合、ご購入日または商品到着日から2週間以内に販売店または当社まで御連絡下さい。場合によりまして当社から不具合状況、御使用状況をお伺いすることがありますが御協力下さい。商品が初期不良品であった場合、修理または良品と交換させていただきます。但し、修理か良品との交換の判断は当社が行います。万が一不具合症状が確認できず商品に問題がない場合には、お客様へのお届けの際には着払いとして商品を返送させていただく事になります、ご了承ください。
2. 配送時の箱、付属品等がすべて揃っていることが必要になります。
3. 修理期間中の代替品のお貸し出しはございませんので、予めご了承ください。