


操作説明

① コンセントを差し込み、
電源ランプが点灯したことを確認します。




② スタートボタンを押します。
スタートボタンのランプが点灯します。

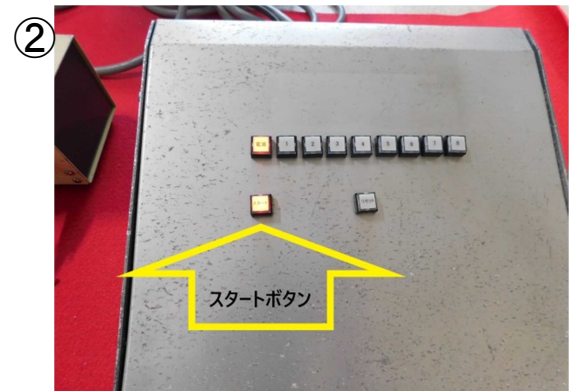

③ 参加者の誰かが回答ボタンを押すと
一番先に押されたボタンの回転灯が点灯し、
操作パネルでは一番先にボタンを押した
参加者の番号ランプも点灯してチャイムが
鳴ります。

④ 回答者の回答が終了したら操作パネルの
リセットボタンを押します。

⑤ 操作パネルの番号ランプと回転灯及び
スタートボタンのランプが消灯します。

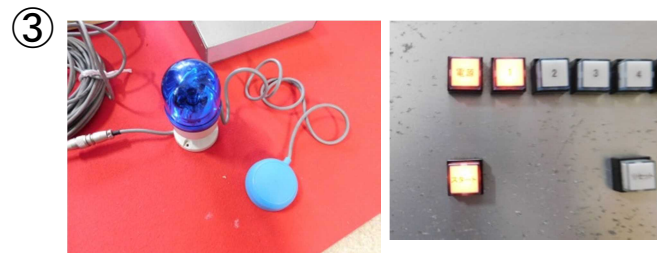

⑥ 以降は②～⑤の繰り返しとなります。

一番先に回答ボタンを押した回答者の
回転灯及びランプが点灯している間は
他の参加者の操作は受けつけません。



接続

事故防止の為、電源は最後に
さしてください。

- ① 操作パネル裏側の端子と分岐ボックスの大きい端子を接続ケーブルで繋ぎます。



端子とソケットの溝の位置を合わせて差し込みます。
ケーブルの長さは約 2m です。

- ② 次に分岐ボックスの小さい方の端子と回転灯のコネクターを使用する個数だけ接続ケーブルで接続します。



接続ケーブルは約 20m が 8 本あります。

※ケーブルは共に両端のソケットがそれぞれ同じです。
※抜け防止の為、ソケットのリングを締めてください。