



トランジスタメガホン

Please see the reverse side for English manual.

取扱説明書

ER-2015 ER-2015W

このたびは、TOA トランジスタメガホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みにになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



注意

誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく可能性のあるもの。

使用する前には音量（ボリューム）を最小に
突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



注意

電池の取り扱いに注意

次のことを必ずお守りください。

電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱・火の中に入れるなどしないでください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 電池に直接はんだ付けしないでください。
- 指定した電池をご使用ください。
- (＋)と(－)に注意し、表示どおり正しく入れてください。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
- 非常用としてメガホンを使用する場合は、長期間電池が入っている状態になるので、電池が切れていないか、液漏れしていないかなどを定期的に点検してください。



強制

使用上のご注意

- 万一、次のような異常が起きたら、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると故障の原因となります。
 - ・煙が出ている、変なにおいがするとき
 - ・内部に水や異物が入ったとき
 - ・音が出ないとき（電池が正しい方向に挿入されており、消耗もしていないことを確認後）
- 設置場所に注意してください。湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。故障の原因となることがあります。
- 長時間、音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカが発熱し、故障の原因となることがあります。
- ケース外部の汚れの清掃には乾いた布などを使用してください。また、ひどい汚れには、中性洗剤をしみこませ、かたく絞った布を使用し、ベンジンやシンナーなどは絶対に使用しないでください。ケースが変形したり、変色することがあります。

TOA 株式会社

各部の名称とはたらき

— スピーカー —

耳の近くでは絶対に使用しないでください。音量のテストをするときは地面に向けて行ってください。

— マイクハンガー —

マイクを使わないときはこの部分に差し込んで収納します。

— ベルト —


持ち運ぶとき、拡声するときには肩にかけて使用します。

— マイク —

マイクとの距離は1～2 cm程度で使用してください。離し過ぎると音量不足になることがあります。このマイクは抗菌処理をしています。

— ボリューム —

上の方へ回すと音量が大きくなります。ハウリング（キーンという音）が起こらないよう適当な音量に調節してください。

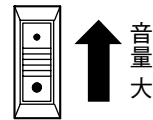

— トークスイッチ —


このスイッチを押すと電源が入り、拡声することができます。離せば電源が切れます。

— スタンド —


スタンド下面にあるねじでST-16（別売）に取り付けることができます。

— ホイッスルボタン (ER-2015W) —

ホイッスルボタンを押すとホイッスルが鳴ります。離すと止まります。

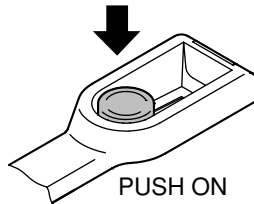

電池の交換方法

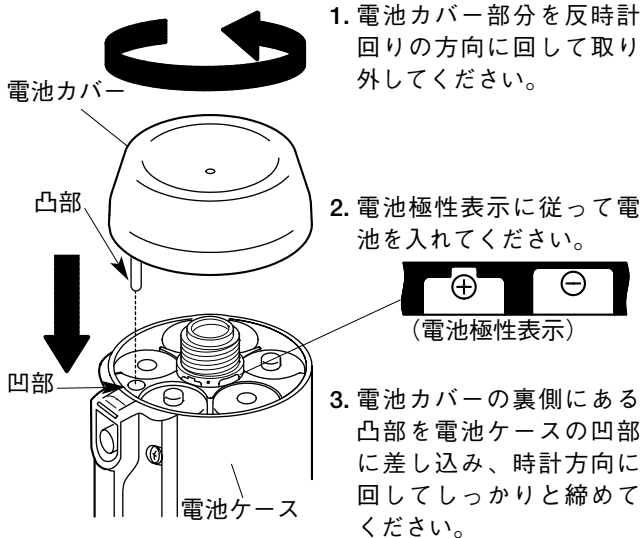

仕 様

	ER-2015	ER-2015W
出 力	定格 15W、最大 23W	
電 源	単 2 乾電池 SUM-2(R14P) 6 個 (9V)	
電 池 持 続 時 間	約 9 時間 (EIAJ)	音声約 9 時間 (EIAJ) ホイッスル約 20 分 (EIAJ)
通 達 距 離	約 400 m (EIAJ)	音声約 400 m (EIAJ) ホイッスル約 500 m (EIAJ)
ホ ー ン 口 径	φ 210 mm	
長 さ	310 mm	
本 体 の 質 量	970 g	980 g
マ イ ク の 質 量	130 g (コード除く)	
色	オフホワイト	

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ご 注 意

- 長期間使用しないときは、必ず電池を抜き取ってください。
- ホイッスル時の音量は一定です。ボリュームで変化しません。



商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル (無料電話)
TEL. 0120-108-117
〒665 宝塚市高松町2番1号
TEL. 0797-72-7567
FAX. 0797-72-1090